


¡Muchas gracias por utilizar nuestro producto!

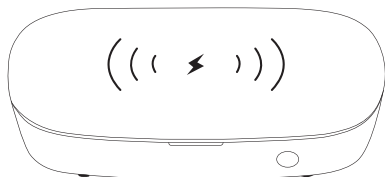

Esterilización | Carga móvil inalámbrica | Aromaterapia

### Ventajas


1. Efecto de desinfección 360°, matando hasta el 99.99% de bacterias y gérmenes.
2. Esterilizador con larga vida útil, puede trabajar hasta 10.000 horas.
3. Tamaño pequeño, fácil de transportar.
4. Con función de carga inalámbrica que admite esterilización y carga inalámbrica al mismo tiempo.
5. Función de aromaterapia. Utilice su aroma favorito para su teléfono u otros objetos.
6. Gran capacidad, multifuncional, adecuado para teléfonos inteligentes de hasta 7 pulgadas, joyas, relojes, llaves, etc.

### Especificaciones

Modelo	S2 Plus
Salida de aromaterapia	1W
Salida de carga inalámbrica	10w
Salida de desinfección	2w
Salida lámpara UV	2w
Cantidad de lámpara UV	6
Voltaje de entrada / corriente	5V / 2A 9V / 2A
Voltaje de salida / corriente	9V / 1.1 A
Distancia de transmisión	2-6 MM
Eficiencia de carga	80%
Tamaño externo	205*125*40mm
Tamaño Interno	187*105*17mm
Peso	420g
Tiempo de esterilización completo	5 minutos

### Cómo utilizar

1. Conecte el esterilizador con un cable tipo C, coloque el teléfono en la cubierta superior, la carga inalámbrica funciona automáticamente con luz azul y parpadea.
2. Coloque el teléfono inteligente dentro y cierre la tapa.
3. Presione el botón "INICIAR", escuchará el sonido "D" y comenzará el modo de esterilización y aromaterapia, la luz será verde con color azul.
4. Por seguridad, la luz UV se apagará automáticamente cuando se abra la tapa.
5. Después de 5 minutos, el sonido "DDD" significa que la esterilización ha finalizado, la luz muestra un color azul.
6. Para que su teléfono huela mejor, inserte 2-3 gotas de aceite esencial o perfume en el difusor. La función de aromaterapia y esterilización funcionan al mismo tiempo.

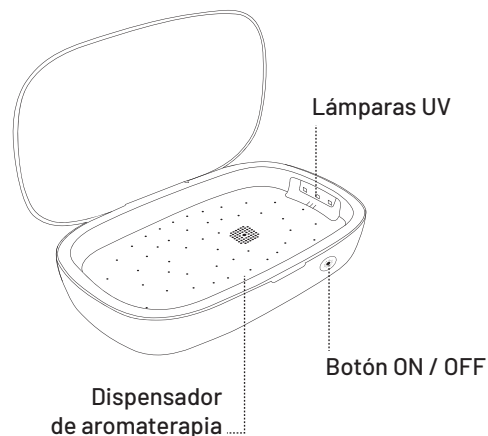

### Instrucciones de seguridad

1. No mire directamente a la luz UV-C cuando el esterilizador esté funcionando, de lo contrario, le provocará quemaduras leves en los ojos.
2. Mantenga el esterilizador a 1 metro de otros equipos electrónicos para evitar la interferencia de señal del módulo integrado.
3. Tenga en cuenta que el dispositivo no es resistente al agua y no lo mantenga en un ambiente húmedo.
4. No mantenga el producto junto a ninguna fuente de calefacción o cerca de fuego.

5. Tenga en cuenta que cuando el esterilizador esté en la función de carga inalámbrica, habrá cierta cantidad de producto.

Si la temperatura es demasiado alta, desconéctelo y vuelva a cargarlo después de que el esterilizador se enfríe.

6. Por favor, manténgalo alejado de los niños.

### El producto incluye

