

MASCARILLAS PERSONALIZADAS REUTILIZABLES


Tejido doble tela

¡Muchas gracias por utilizar nuestro producto!

FICHA TÉCNICA

Composición

Tejido doble tela 285 gr/m2
Poliéster 92%
Elastano 8%

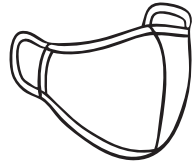

CERTIFICADO NORMA UNE 0065/20
CERTIFICADO OEKO-TEX 100

PROTECCIÓN

- Tejido **Hidrofugado** ambas caras.
- Tratamiento **Antibacteriano** APPLIFRESH BC.
- Agente microbiano permanente estático. Tecnología C6
- Blood Barrier.

NORMATIVA

- Durabilidad de los tratamientos:
25 lavados a 40º / 15 lavados a 60º


- NORMA UNE 0065/20

Responsabilidad (PA/cm2)
UNE-EN14683:2019+AC2019
Eficacia Filtración (BFE%)
UNE-EN14683:2019+AC2019

Exigido	Obtenido
<60	<41
>=90	>92

ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93-42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un EPI en el sentido del Reglamento UE / 2016/425*;

Recomendaciones de Uso

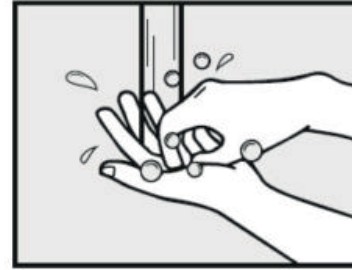

1. Lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica.



2. Sostener la mascarilla a las orejas.



3. Bajar parte inferior a la barbilla.

- Una vez ajustada **NO TOCAR LA MASCARILLA CON LAS MANOS**, si lo tubiera que hacer, lavar las manos antes de tocar o usar hidroalcohol.
- No colocar en posición de espera en la frente o en la barbilla.
- Los niños deben colocarse la mascarilla bajo supervisión de un adulto.

RETIRADA

1. Retirar mascarilla sin tocar la parte frontal exterior,
2. Desechar si ya superado los ciclos de lavado o depositar en la lavadora directamente sin mezclar con otra ropa.
3. Lavarse las manos con agua y jabón o usar solución hidroalcohólica.

LAVADOS

Lavar sin utilizar productos que dañen los materiales. Evitar productos que dejen olore. Lavar a 60º. Evitar ambientes que puedan contaminar durante el secado la mascarilla. No utilizar HUMEDA.

INSPECCIÓN VISUAL tras cada lavado, si detecta algún daño, deseche la mascarilla, por su seguridad.